

Guide


Instructies voor voering in Crossbody/Belt bag

Aanwijzingen voor het maken van een voering voor de heuptas – de gegeven maten zijn voor een tas met de volgende afmetingen: 28 x 17 x 9 cm.

Lees altijd eerst de volledige instructies, voordat je start.

Als je nog niet eerder een voering in een tas hebt gezet, wanhoop niet, maar heb wel geduld. Het is niet moeilijk, als je de instructies precies volgt.

Je hebt er geen naaimachine voor nodig, al het naaiwerk kan met de hand worden gedaan.

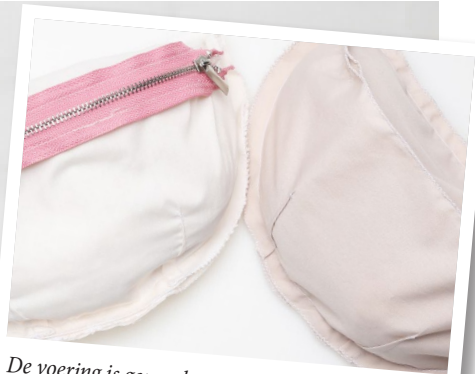

De voering is gemaakt van Go handmade's katoen.



De voering geeft de tas een speciale afwerking, een extravagant uiterlijk en het mooie gevoel van kwaliteit. De voering heeft ook een functie – het houdt de tas in de juiste vorm.



Patroonpapier

De tas bestaat uit drie zijdes: de achterkant, de voorkant en de bovenkant. Aangezien de tas handgemaakt is, zijn de maten individueel; gebruik de instructies als een handleiding, zodat je een voering kunt maken die precies bij jouw tas past.

- 1.) Pak patroonpapier of gewoon papier.
- 2.) De tas heeft drie zijdes. Deze worden nu overgezet op papier. Plaats het papier aan de binnenkant van de tas, en neem, zo goed mogelijk elke zijde over op aparte vellen papier (achterkant, voorkant en bovenkant). Teken langs alle zijdes.
- 3.) Teken een naadtoeslag rond elke getekende zijde (ongeveer 2,5 cm). De naadtoeslag is de ruimte waar twee delen stof aan elkaar worden gezet.
- 4.) Knip na het toevoegen van de naadtoeslag de delen uit. Je drie patroonvellen zijn nu klaar.
- 5.) Plaats de patroonvellen op de stof die je wilt gaan gebruiken als voering, en knip de delen uit, die je zojuist hebt getekend.

Je bent nu klaar met de patroonvellen.

Zet de delen aan elkaar

- 1.) Om de delen een goede vorm te geven maak je een vouw, ongeveer 5 cm vanaf het midden, waar de tas bolt, aan beide kanten, daar neem je een centimeter in, vanaf de bovenkant, en naai die in een smalle punt van ca 6 cm naar bened en toe.
- 2.) Naai de voorkant en de achterkant aan elkaar aan de basis.
- 3.) Naai de achterkant en de bovenkant aan elkaar.
- 4.) Naai de voorkant en de bovenkant aan elkaar, maar zet alleen de delen vast die aan de gehaakte delen passen, binnen de opening voor de rits.

Alle delen zijn aan elkaar gezet.

Rits inzetten

- 5.) Leg de rits zo dat het in de opening past, en zo, dat de goede kant van de rits tegen de verkeerde kant van de voering ligt. Het ritsgedeelte (om de rits te openen en te sluiten) moet altijd aan het einde van de opening zijn, als de rits langer is dan de opening, moet het andere gedeelte verder in de tas worden genaaid, waar bovenkant en voorkant aan elkaar gezet zijn.

De voering is nu klaar.





Plaats de voering in de tas

- 1.) Keer de gehaakte tas binnestebuiten.
- 2.) Plaats de verkeerde kant van de voering tegen de achterkant, aan de binnenkant van het gehaakte en zet de voering met de hand vast aan de gehaakte tas.
- 3.) Keer de tas binnestebuiten. De voering zit nu in de tas.
- 4.) Zet de zijken van de rits vast aan het gehaakte deel van de tas.

De voering is nu toegevoegd aan de tas.

